


Blumenampel Rodrigo selber bauen




FOLLOW
YOUR
BEAT

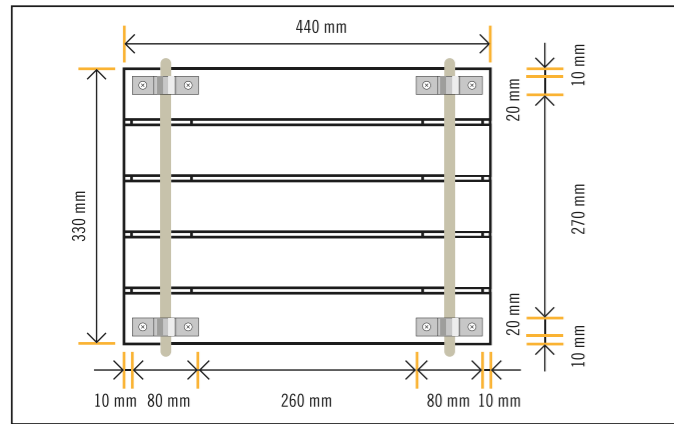


SKIZZE ZUR BEFESTIGUNG DER BLUMENAMPEL

Die Fixierung der Aufhängeseile an der Kistenunterseite erfolgt mit Rohrschellen, wie in der Zeichnung angezeigt.

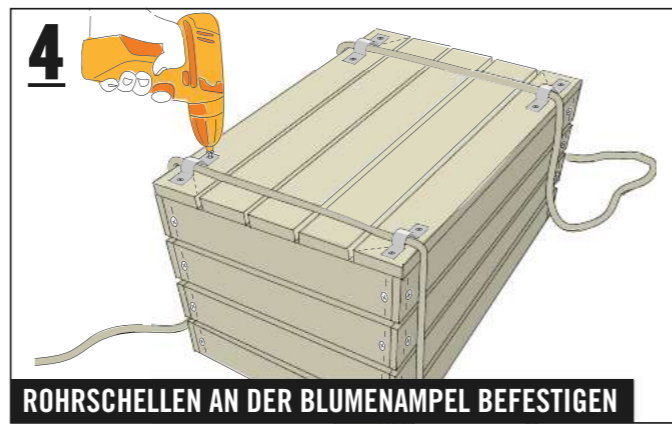


4 ROHRSCHELLEN AN DER BLUMENAMPEL BEFESTIGEN

Die Rohrschellen werden an den äußeren Positionen mit Senkkopfschrauben 4x25 mm verschraubt. Die Schrauben werden dabei jeweils durch den Kistenboden in eine Dreikantleiste eingedreht. An den inneren Positionen werden die Schellen mit Senkkopfschrauben 3x12 mm am Kistenboden verschraubt.

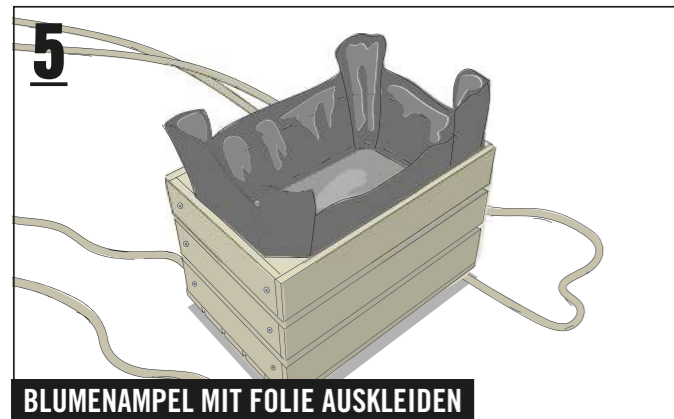

5 BLUMENAMPEL MIT FOLIE AUSKLEIDEN

Bevor in die Kiste Pflanzen eingesetzt werden, muss sie innen mit Teichfolie ausgekleidet werden. Schneide die Folie auf 1000x890 mm zu und lege sie in die Kiste ein. An den Ecken kann die Folie gefaltet werden. Wenn sie richtig sitzt, wird sie an den oberen Kistenbrettern ringsum angetackert. Der Folienüberstand dann mit dem Cutter abtrennen.

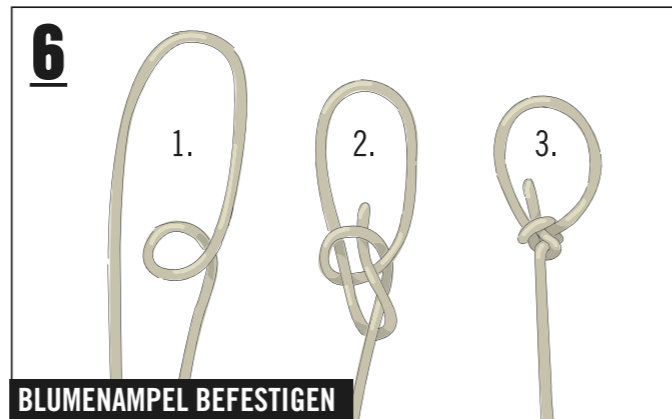

6 BLUMENAMPEL BEFESTIGEN

An den offenen Seilenden wird jeweils ein Knoten gebildet. Der gezeigte Knoten ist ein „Palstek“ und kommt aus der Welt der Segler. Die Schlaufen der Palstek-Knoten werden in einen geeigneten Deckenhaken eingehängt.


Die Befestigung an der Decke erfolgt passend zum Material. Bei einem Holzbalken reicht ein eingedrehter Schraubhaken 5,8x100 mm. Bei Betondecken wird zusätzlich noch ein zum Baustoff geeigneter Dübel benötigt. Wenn der Haken stabil sitzt, können die Aufhängeseile eingehängt werden.

TIPP: DEN RICHTIGEN DÜBEL WÄHLEN

Zur Auswahl eines geeigneten Dübels für die verschiedenen Baustoffe des Verankerungsgrundes, kannst Du dich auch von unserem Fachpersonal beraten lassen.

HINWEIS: WASSERABLAUF IN DER BLUMENAMPEL

Bei Verwendung der Blumenampel in nicht überdachten Bereichen muss die Folie dünn perforiert werden, damit die Kiste nicht mit Wasser voll läuft. Die Folie kann dazu unten oder seitlich 1,2 cm vom Boden aus mit einer Nadel oder einem Nagel an mehreren Stellen durchstochen werden.

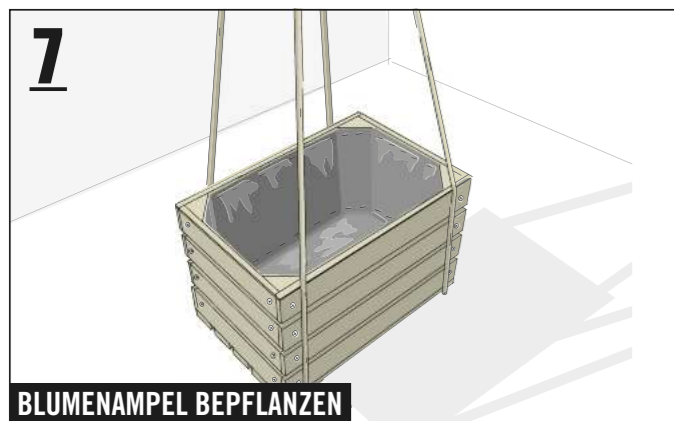

7 BLUMENAMPEL BEPFLANZEN

Die Blumenampel ist nun fertig für die Befüllung und Bepflanzung. Fülle dazu als Drainage eine 3–5 Zentimeter hohe Schicht aus Blähton auf den Kistenboden. Decke diese Schicht mit Vlies ab, sonst vermischt sich die Blumenerde mit dem Blähton. Auf das Vlies kommt dann Blumenerde. – Die Blumenampel kann nun bepflanzt werden.

Artikelnummern

| ART. NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|---|
| 6613239 | BUILDIFY Obstkiste mittel, unbehandelt, 44x28x33 cm |
| 8442191 | Seil Sisal Mamutec gedreht natur Ø 8 mm, 10 m |
| 3375562 | Rohrschelle 23 mm für 3/4 Zoll, Galv. gelb verzinkt |
| 7818018 | JD Plus Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4x25 mm galv.verzinkt |
| 7817998 | JD Plus Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3x12 mm galv.verzinkt |
| 3848786 | PVC-Teichfolie 0,5 mm, 8x30 m, schwarz 1 m ² (Meterware) |
| 3896442 | Coroplast Isolier + Gewebeband B15 mm L10 m schwarz |
| 8713117 | Blähton FloraSelf 15 L |
| 6425349 | Unkrautvlies FloraSelf 5x1,6 m |

