


THERMO-ROLLO RICHTIG MESSEN

für die Montage direkt auf dem Fensterflügel

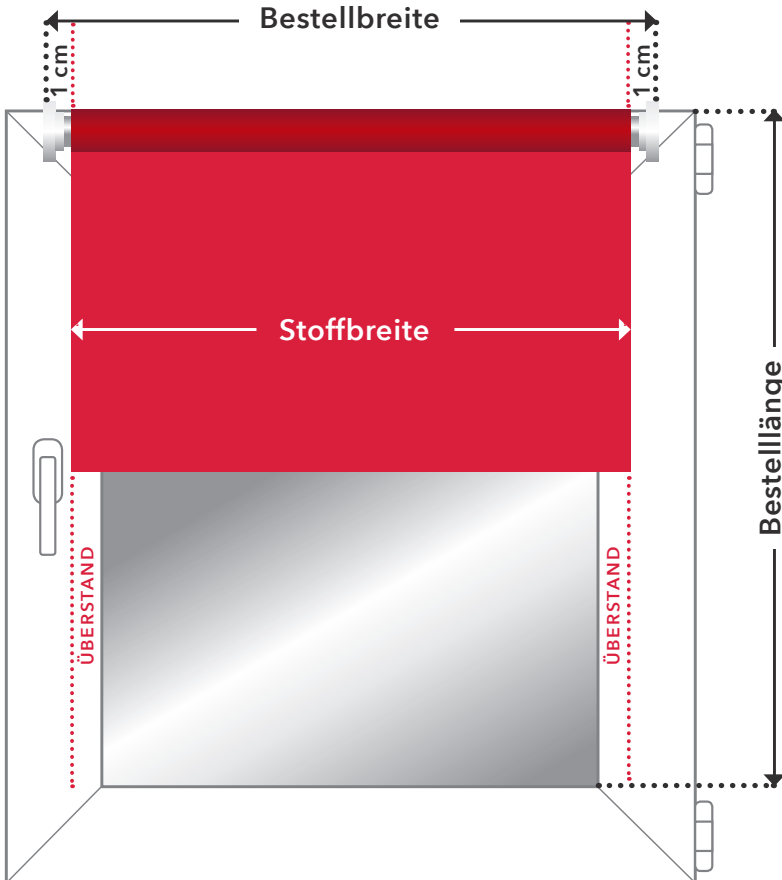

Achtung!

Die Stoffbreite ist ca. 2 cm schmäler als die angegebene Bestellbreite!

Bestellbreite

Messen Sie das Scheibenmaß zuzüglich gewünschtem Überstand. Hierbei den Fenstergriff beachten! Addieren Sie 2 cm und Sie erhalten Ihre Bestellbreite.

Sollte die Breite nicht erhältlich sein, nächst höhere Breite bestellen. Dafür die maximal mögliche Breite vom Fenstergriff bis zum Fensterflügel der gegenüberliegenden Seite beachten.

Bestelllänge

Messen Sie von der Oberkante des Fensterflügels bis zur Unterkante der Scheibe. Bestellen Sie die nächst höhere Länge.