

Einbauanleitung
 Mounting instruction
 Montagehandleiding
 Instructions de montage
 Istruzioni di montaggio






Duschwannenträger 2.0

Shower base support 2.0


Douchebakdrager 2.0

Support de cuve à douche 2.0


Sopporto di piatto doccia 2.0

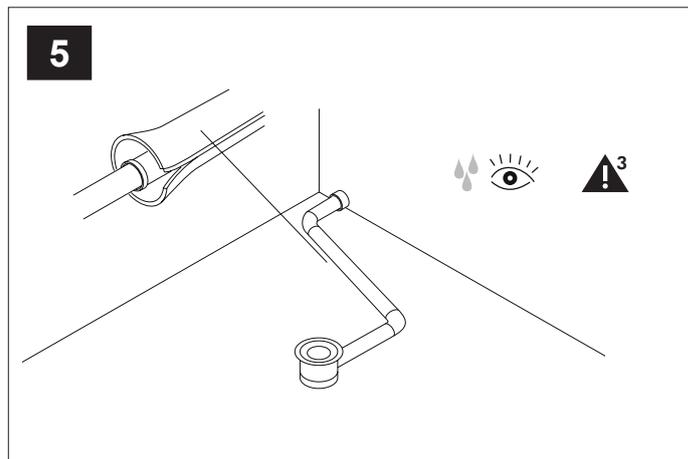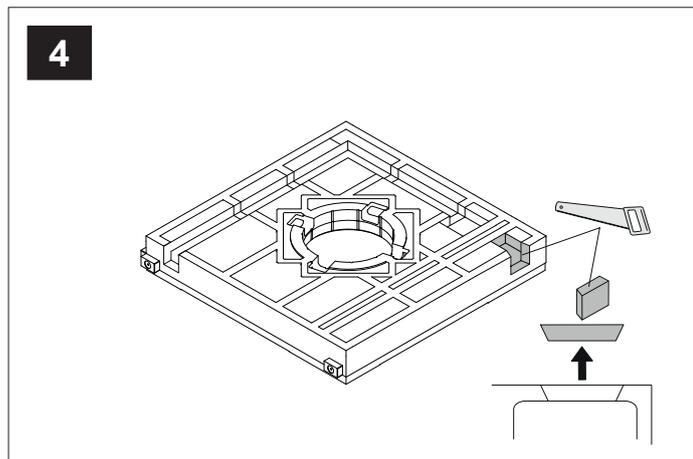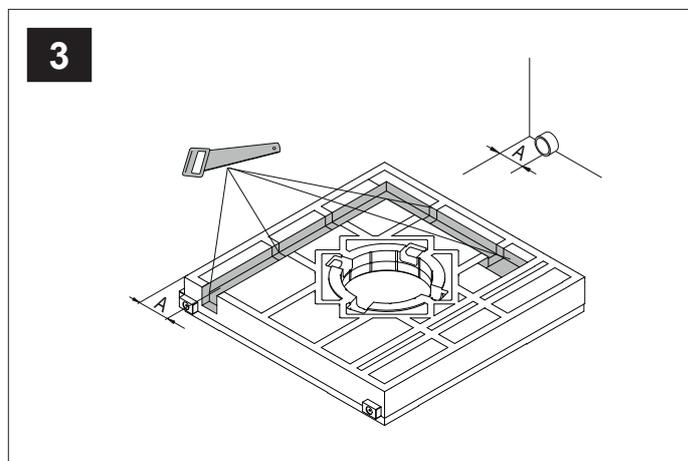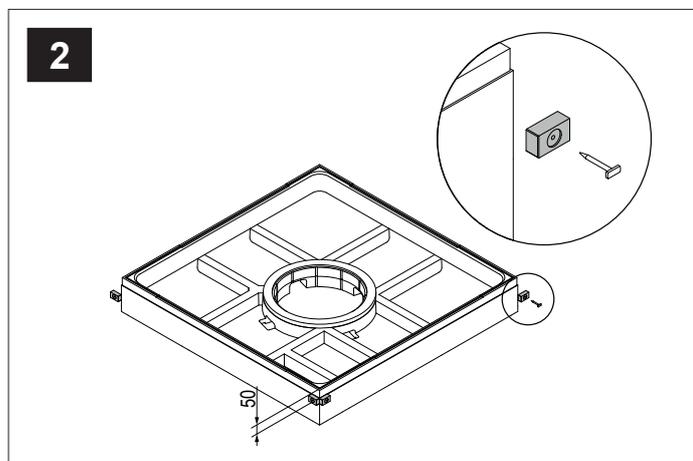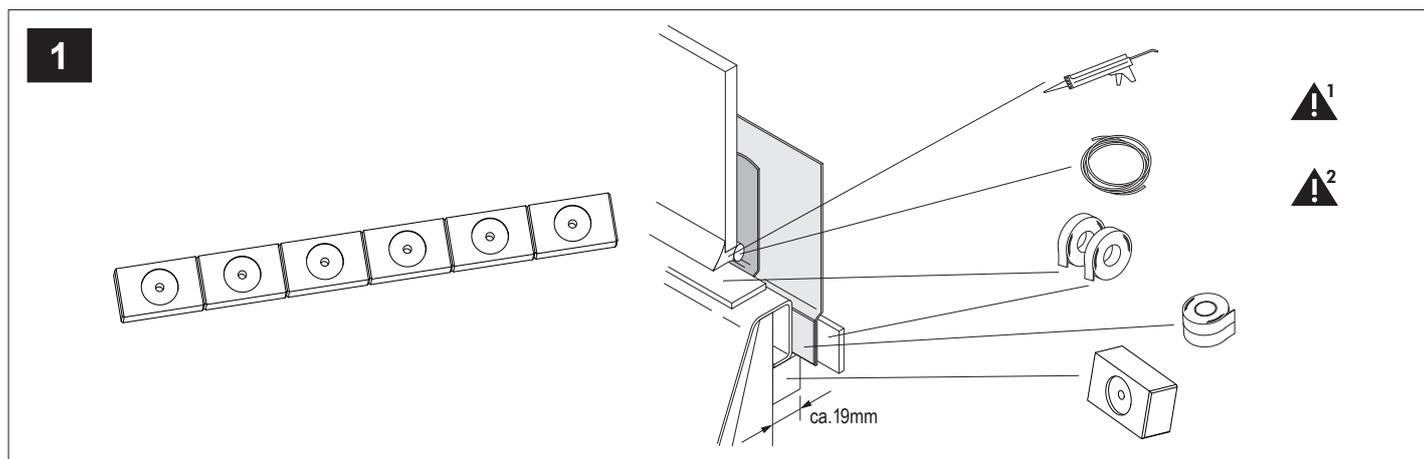

6

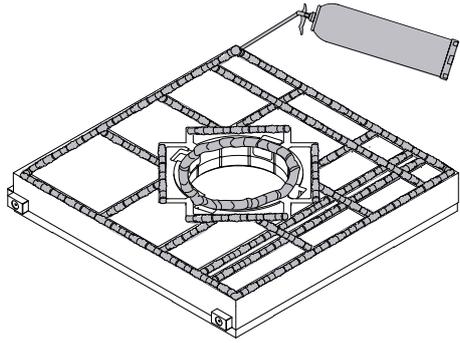


oder/either/of/ou/o

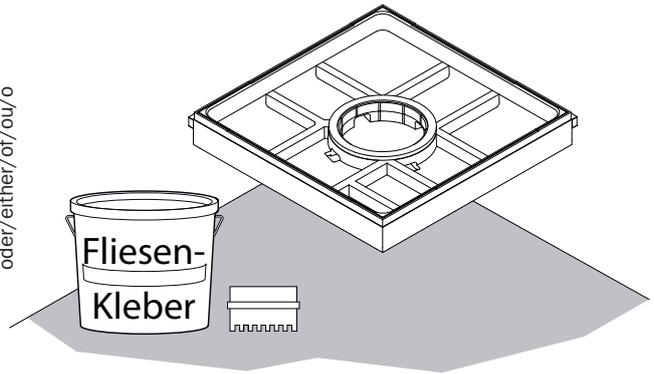


Tile adhesive/Tegelplakker/Colle carrelage/Collante per piastrelle


7

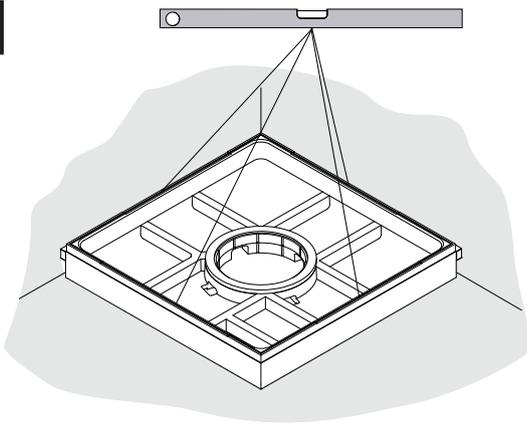


8

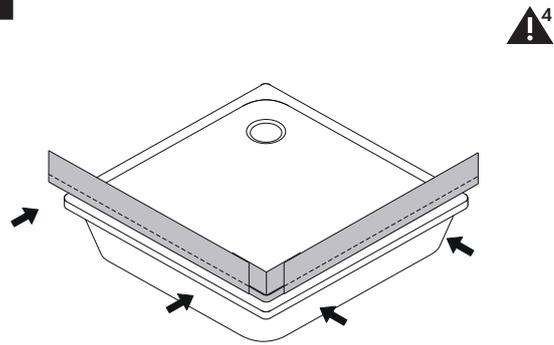


9

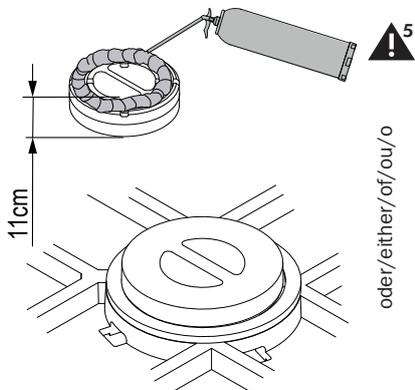


oder/either/of/ou/o

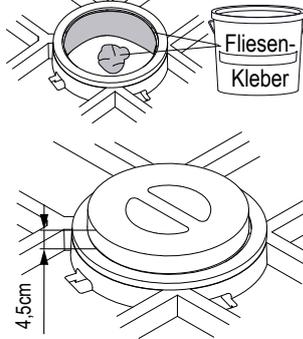


oder/either/of/ou/o




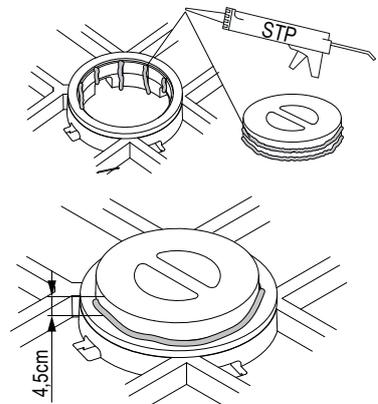


10

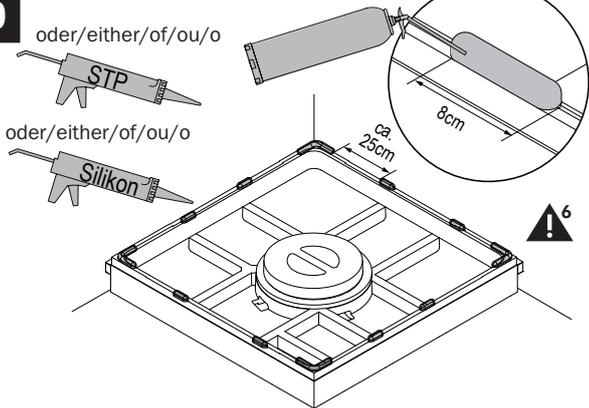

11

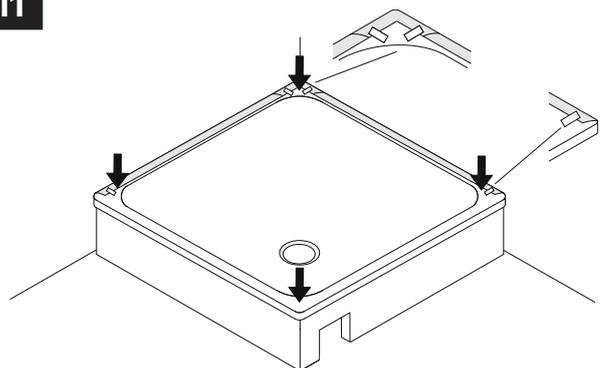

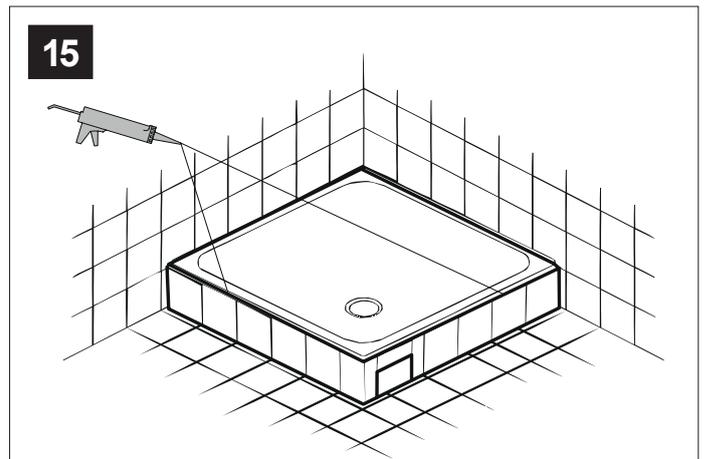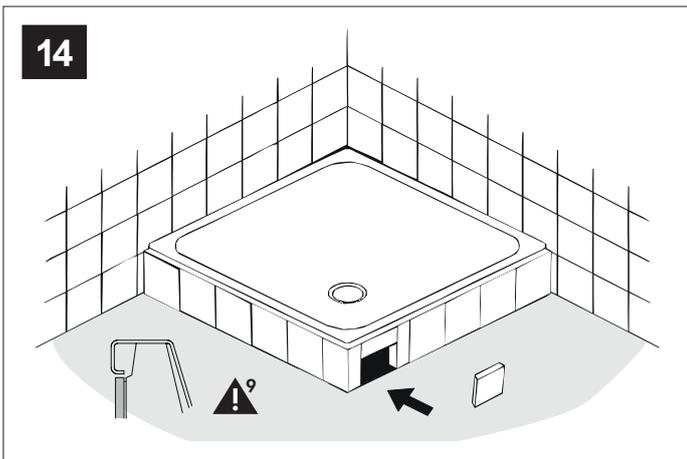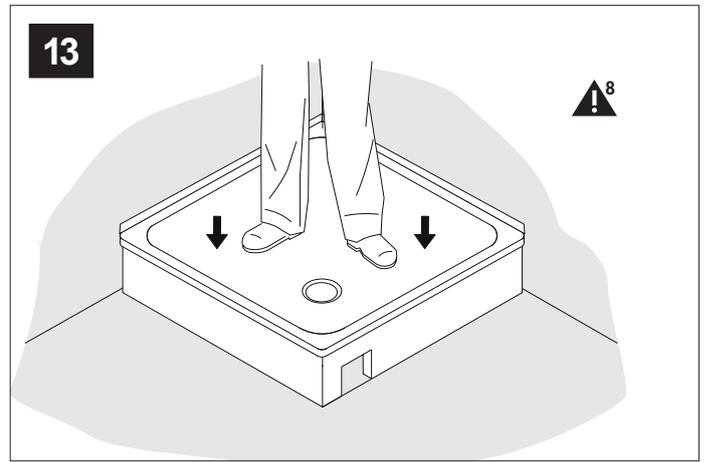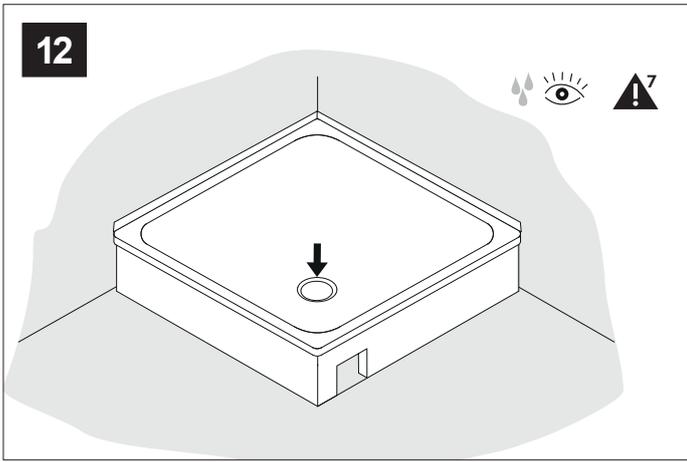

Einbauanleitung Mounting instruction Montagehandleiding Instructions de montage Istruzioni di montaggio

Duschwannenträger 2.0 Shower base support 2.0 Douchebakdrager 2.0 Support de cuve à douche 2.0 Sopporto di piatto doccia 2.0

-  Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.
-  Für den Einbau des Wannenträgers muss ein ebener, sauberer, tragfähiger, schwingungsfreier und für die Verklebung mit Wannenträger Montageschaum oder Profi Flex zementärer Kleber geeigneter Untergrund vorhanden sein.
-  Bei Arbeiten mit Wannenträger Montageschaum sind die Verarbeitungshinweise zu beachten.
Achtung: Zündquellen vom Montageschaum fernhalten und nicht rauchen. Treibgase vor Setzen des Wannenträgers gut ablüften lassen.
-  1 Die Fliesenstärke inklusive Fliesenkleber muss berücksichtigt werden.
-  2 Vor Verfügen der Badewanne mit Silikon ist ein Hinterfüllmaterial (Rundschnur) einzubringen.
-  3 Für die Installation der Ablaufgarnitur ist die beiliegende Einbauanleitung des Herstellers zu beachten (Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang).
-  4 3D Wanntrand Dichtset gemäß Einbauanleitung (Nicht im Lieferumfang).
-  5 Wannenträger-Montageschaum ausserhalb des Wannenträgers einfüllen. Montageschaumrückstände im Bereich der Verstellblockaufnahme des Wannenträgerbodens entfernen.
-  6 Wannenträgermontageschaum, STP Konstruktionskleber oder Silikon auf die geraden Seiten und Ecken des Wannenträgers auftragen. Auftragslänge ca. 8cm, Abstand zu dem nächsten Auftrag ca. 25 cm.
-  7 Nach Installation der Ablaufgarnitur ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.
Achtung: Bei der Prüfung im Revisionschacht Zündquellen fernhalten und nicht rauchen.
-  8 Zur korrekten Auflage Badewanne belasten.
-  9 Die verflieste Revisionschachtabdeckung mit Silikon oder Konstruktionskleber STP einsetzen.

-  The relevant working guidelines of all the trades involved shall be observed.
-  The tub supporting frame must be mounted on a plane, clean, load-bearing and vibration-free surface suitable for bonding with supporting frame mounting foam or Profi Flex cement adhesive.
-  When working with supporting frame mounting foam, the working instructions shall be observed.
Warning: Keep mounting foam away from ignition sources and do not smoke. Thoroughly ventilate propellants before installing the supporting frame.
-  1 The tile thickness including tile adhesive must be taken into account.
-  2 Before jointing the bathtub with silicone, backfilling material (round cord) must be placed.
-  3 When mounting the drain fitting (e.g. "Poresta Fix"), the enclosed installation instructions of the manufacturer must be observed (waste fitting not included in the scope of supply).
-  4 Install 3D bathtub rim sealing set according to the installation instructions (Not included in scope of supply).
-  5 Pour the tank holder installation foam around the outside of the tank holder. Remove any installation foam residue from the moving block area of the tank holder base.
-  6 Apply Tank holder installation foam, STP construction adhesive or silicone to the straight sides and corners of the tank holder. Application length approx. 8cm, distance from the next application ca. 25 cm.
-  7 After the installation of the drain fitting, a leak test has to be carried out.
Warning: When checking the inspection chamber, do not use ignition sources and do not smoke.
-  8 To make sure the bathtub is properly supported, press it down.
-  9 Mount the tiled inspection chamber cover using silicone or structural adhesive STP.

-  Rekening houden met de verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken leveranciers.
-  Voor montage van de kuipdrager moet een vlakke, schone en zonder vibratie dragende ondergrond aanwezig zijn, die geschikt is voor het bevestigen met kuipdragermontageschuim of met cementgebonden lijm Profi Flex.
-  Bij werken met badkuipdragermontageschuim op de toepasingsrichtlijnen letten.
Let op: montageschuim uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken! Vóór plaatsing van de drager drijfgassen goed laten ontluften.
-  1 U moet rekening houden met de dikte van de tegels inclusief tegellijm.
-  2 Voor het voegen van de badkuip met siliconen als afdichtingsmateriaal een (ronde) afdichtingsnoer plaatsen.
-  3 Voor installatie van de afvoergarnituur op de bijgaande montagehandleiding van de fabrikant letten (afvoergarnituur niet in de levering inbegrepen).
-  4 3D-afdichtset badkuiprand volgens montagehandleiding monteren (niet meegeleverd).
-  5 Montageschuim voor badkuipdragers buiten de badkuipdrager aanbrengen. Schuimresten bij de verstellblokopname van de kuipdragerbodem verwijderen.
-  6 Montageschuim voor badkuipdragers, STP-constructielijm of siliconen op de rechte zijden en hoeken van de badkuipdrager aanbrengen over een lengte van ca. 8 cm. Afstand tot de volgende plek waar lijm wordt aangebracht dient 25 cm te zijn.
-  7 Na installatie van de afvoergarnituur controleren, of deze goed afsluit.
Let op: tijdens de controle door de revisie-opening ontstekingsbronnen uit de buurt houden en niet roken!
-  8 Ter controle van de juiste positie badkuip belasten.
-  9 De betegelde revisie-afdekking met siliconen of constructielijm STP inzetten.

 Les instructions correspondantes de mise en oeuvre de tous les métiers participants sont à respecter.

 Pour le montage du support de baignoire, il est nécessaire d'avoir une surface plane, propre, stable, exempte de vibrations et appropriée à l'application de mousse de montage pour supports de baignoire ou de mortiercolle Profi Flex.

 Lors de travaux avec de la mousse de montage pour supports de baignoires, il faut respecter les instructions de mise en oeuvre.
Attention: éviter la présence de sources inflammables à proximité de la mousse de montage et ne pas fumer. Avant de poser le support de baignoire, laisser s'évacuer les gaz propulseurs.

 1 Tenir compte de l'épaisseur des carreaux y compris la colle pour carreaux.

 2 Avant de procéder au jointoiment avec de la silicone, placer du matériau de remplissage (cordon rond).

 3 Pour l'installation de la garniture d'écoulement, respecter les instructions du fabricant qui y sont jointes (garniture d'écoulement pas comprise dans la fourniture).

 4 Bordure de baignoire 3D Monter le jeu d'étanchéité conformément à la notice d'installation (non fournie).

 5 Remplir la mousse de montage en dehors du support de baignoire. Éliminer les résidus de mousse de montage dans la zone du logement du bloc de réglage du fond du support de baignoire.

 6 Appliquer la mousse de montage du support de baignoire, STP la colle de construction ou le silicone sur les bords droits et les angles du support de baignoire. Longueur d'application env. 8 cm, distance d'avec l'application suivante env. 25 cm.

 7 Après installation de la garniture d'écoulement, procéder à un contrôle de l'étanchéité.
Attention: Lors de contrôles dans le regard d'égout, éloigner les sources inflammables et ne pas fumer.

 8 Pour assurer un appui correct, charger la baignoire.

 9 Installer la couverture carrelée du regard d'égout en utilisant de la silicone ou de la colle de construction STP.

 Si deve osservare le istruzioni corrispondenti di lavorazione di tutti i mestieri partecipanti.

 Per il montaggio del supporto di vasca è necessario d'avere una superficie piana, pulita, stabile, esente da vibrazioni ed appropriata all'applicazione di schiuma di montaggio per supporti di vasca o adesivo cementizio Profi Flex.

 Per lavori con schiuma di montaggio per supporti di vasca, si deve osservare le istruzioni di lavorazione.
Attenzione: Evitare la presenza di fonti infiammabili in prossimità della schiuma di montaggio e non fumare. Lasciar evacuare gas propellenti prima di posare il supporto di vasca.

 1 Tenere in considerazione lo spessore della piastrella comprensivo della colla per piastrelle.

 2 Prima di rabboccare con silicone i giunti della vasca, applicare un materiale di riempimento (corda tonda).

 3 Per l'installazione dell'elemento di scarico si deve osservare le istruzioni di montaggio giunte del produttore (gruppo di scarico non compreso nella fornitura).

 4 Installare set di guarnizione del bordo della vasca 3D secondo le istruzioni di montaggio (non incluso nella consistenza di fornitura).

 5 Applicare la schiuma di montaggio per il supporto vasca all'esterno del supporto vasca. Rimuovere i residui di schiuma di montaggio nell'area del portablocco di regolazione sul fondo del supporto vasca.

 6 Applicare la schiuma di montaggio per supporto della vasca, la colla da costruzione STP o il silicone sui lati dritti e sugli angoli del supporto vasca. Applicazione di circa 8 cm, distanza dall'applicazione successiva 25 cm.

 7 Dopo l'installazione del gruppo di scarico si deve procedere ad una prova di tenuta.
Attenzione: Durante controlli nel pozzetto d'ispezione evitare la presenza di fonti infiammabili e non fumare.

 8 Per l'alloggiamento corretto caricare la vasca.

 9 Per installare la copertura piastrellata del pozzetto d'ispezione utilizzare silicone o colla di costruzione STP.


Empfohlenes Zubehör /

Recommended accessories /

Aanbevolen toebehoren /

Accessoires recommandés /

Accessori raccomandati




Wannenträger Montageschaum /
Supporting frame mounting foam /
Badkuipdragermontageschuim /
Mousse de montage pour supports de baignoires /
Schiuma di montaggio per sopporti di vasca




Konstruktionskleber STP/
Structural adhesive STP/
Constructielijm STP/
Colle de construction STP/
Colla di costruzione STP



Fix Ablaufgarnitur /
Fix drain fitting /
Fix Afvoergarnituur /
Garniture d'écoulement Fix /
Elemento di scarico Fix

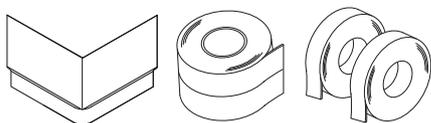

3D Wannenrand-Dichtset/
3D Bathtub Rim Sealing Set/
3D-afdichtset badkuiprand/
3D Bordure de baignoire Jeu d'étanchéité/
Set di guarnizione del bordo della vasca 3D

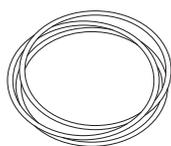

Hinterfüllmaterial /
Backfilling material /
Opvulmateriaal /
Matériau de remplissage /
Materiale di riempimento /



Silikon /
Silicone /
Siliconen /
Silicone /
Silicone /



Fliesenkleber
Tile adhesive/
Tegelplakker/
Colle carrelage/
Collante per piastrelle