

## **INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI ÎNTREȚINERE A MOCHETELOR MODULARE**

---

(Uz casnic)

# INDICAȚII IMPORTANTE (ÎNAINTE DE APLICARE)

- Asigurați-vă că mocheta modulară are caracteristicile comandate (de ex culoare).
- Evitați în orice circumstanțe suprapunerea dalelor de mocheta!
- Codul culorii este indicat pe fiecare cutie. Este necesar ca într-o anumită zonă să se prelucreze dalele cu același cod de culoare pentru a evita diferențele de culoare și de aspect.
- Asigurați-vă că pardoseala corespunde următoarelor cerințe: trebuie să fie plană, uscată, fără crăpătură, netedă, rezistentă la impact și stabilă. Se consideră că suprafața este uscată dacă prezintă o umiditate de maxim 3%. Dacă e necesar, pardoseala trebuie nivelată și reparată cu cel puțin 24 de ore înainte de fixarea mochetei.
- Dalele au un strat de bitum pe spate. Pentru aplicare, temperatura ambientală minimă trebuie să fie de 10°C și nu trebuie să depășească 25°C - iar umiditatea relativă trebuie să fie de 60 %. Dalele trebuie să fie lăsate la temperatura ambientală timp de cel puțin 24 de ore, înainte de a începe aplicarea. Dalele trebuie depozitate în cameră, cu ambalajul deschis, timp de 24 de ore înainte de aplicare. În felul acesta se poate garanta stabilizarea formei dalelor.
- Pentru aplicare pe pardoseli cu încălzire prin pardoseală temperatura suprafeței nu trebuie să depășească 30°C.  
Nu este exclus să se degaje un miros specific. Prin aerisire suficientă, mirosul dispare după puțin timp.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

În general mocheta modulară poate fi fixată pe toate tipurile de suprafețe care corespund normei DIN 18365 "Aplicații decorative pe pardoseli". Contractantul trebuie să verifice dacă suportul de aplicare:

- nu prezintă denivelări majore
- nu prezintă fisuri
- este suficient de uscat
- prezintă o rezistență insuficientă
- nu este prea poroasă și nu are asperități
- are suficiente rosturi de dilatare
- are suprafața murdară de exemplu: prezintă resturi de ulei, ceară, lac și de vopsea
- prezintă o înălțime incorectă a suprafeței în raport cu înălțimea componentelor adiacente
- are o temperatură inadecvată
- prezintă condiții climatice de interior inadecvate
- nu prezintă un protocol de încălzire pentru construcții cu încălzire în pardoseală
- există marcaje lipsă ale punctelor de măsurare la construcții cu încălzire în pardoseală
- nu are banda de margine

Acoperirile decorative netede preexistente trebuie fixate durabil pe suprafața de bază și nu trebuie să influențeze negativ lucrările ulterioare. Reziduurile de la detergenții de curățare trebuie îndepărtate prin curățare temeinică. Practic, toate suprafețele minerale trebuie grunduite și chituite/nivelate pe întreaga suprafață cu un chit adecvat, pe bază de rășină sintetică. Pregătirea suprafeței trebuie să fie efectuată astfel încât chitul să adere durabil la suprafață. Suprafețele decorative preexistente trebuie curățate temeinic.


# AP LICAREA MOCHETEI

Toate dalele de mochetă sunt adecvate pentru **o aplicare fără fixare**. Se recomandă ca, pentru dalele din dreptul ușilor și de pe părțile laterale, acolo unde dalele au fost tăiate, să se utilizeze un adeziv anti-alunecare sau un adeziv permanent lipicios. Acestea sunt emulsii acrilice care prezintă după uscare o capacitate adezivă permanentă, fără a se întări. Este suficientă o cantitate de adeziv de 80-100 g/m<sup>2</sup>.

Dacă spațiul este folosit intensiv, se recomandă lipirea pe toată suprafața.

Pentru fixarea sau lipirea mochetei modulare, se recomandă adezivul cu codul EC1; acest adeziv este ecologic și, în mare măsură, fără emisii și netoxic. Respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului.

Toate dalele prezintă pe partea din spate o săgeată care indică sensul modelului. Asigurați-vă că săgeata indică întotdeauna sensul dinspre aplicator. Cel mai indicat este să se înceapă cu deschiderile din dreptul ușilor. Pornind de la ușă, împărțirea spațiului se face paralel cu peretele principal. De la linia ușii se începe apoi până la mijlocul spațiului cu o întreagă dală, care marchează punctul de origine al aplicării (+). La această dală se îmbină celelalte pe rânduri și cu rosturi etanșe.

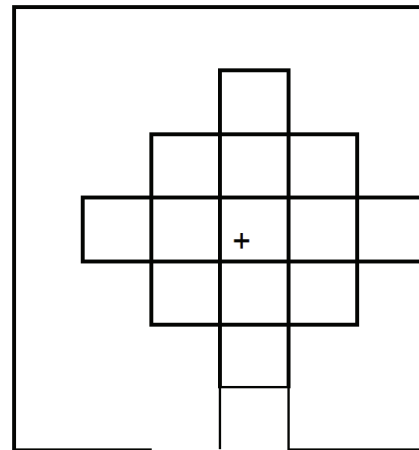

Diverse tipuri de aplicare:


**Velur:** Toate dalele cu suprafață de tip velur sunt concepute pentru o "aplicare dreaptă", care asigură o închidere perfectă pe îmbinare. Astfel, toate dalele sunt aplicate cu săgeata în sensul în care cade lumina (figura A).

**Observație:** În cazul unei aplicări încrucișate de tip tablă de șah, închiderea pe cusătură poate să nu fie optimă în cazul anumitor culori, aceasta trebuie verificată în prealabil printr-o aplicare de probă.


**Bucle:** anumite sorturi pot fi fixate doar în format tablă de șah (figura B) Alte sorturi pot fi aplicate atât după modelul tablă de șah, cât și după modelul "aplicare dreaptă". Vă recomandăm să consultați, pentru o aplicare corectă, fișa de date tehnice sau departamentul nostru de vânzări.

**Aplicarea dalelor de margine:**


se pune dala care trebuie tăiată la dimensiune (2) lângă ultima dală fixată (1)

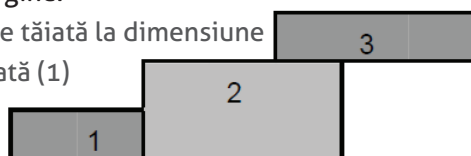


se pune la perete o dală (3) peste dala (2) se taie dala (2) de-a lungul dalei (3) puneți dalele tăiate (2) la perete

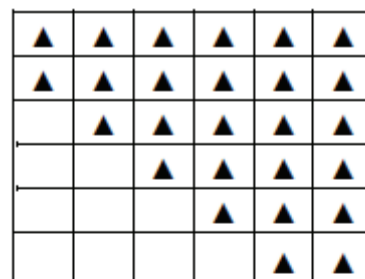

**A = aplicare dreaptă (aplicare simplă)**  
Toate dalele se aplică în același sens al săgeții.

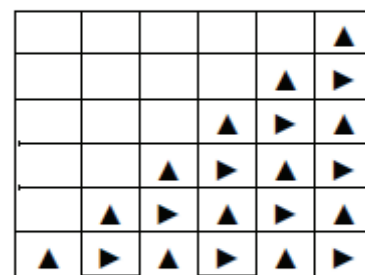

**B = aplicare cu model tablă de șah**  
Săgeata este inversată cu câte 90°.

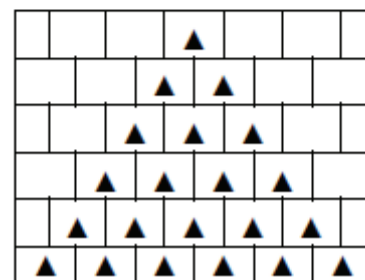

**C = aplicare în bloc**  
Un rând este decalat la jumătatea lungimii dalei, (colțurile de la 4 dale nu se întâlnesc niciodată)

# ÎN TREȚINEREA

Înainte de a aborda întreținerea, țineți seama de următoarea indicație importantă:

**Ștergător de picioare:** Mocheta modulară trebuie încă de la început să fie protejată de murdărie, prin amplasarea ștergătoarelor de picioare cu suprafețe suficient de mari în zona de intrare și zonele sensibile (suprafețele dure și suprafețele textile). Cel mai eficient este să existe ștergătoare de picioare preliminare și fine.

## Curățarea zilnică :

Pentru a menține frumusețea și strălucirea mochetei dumneavoastră, vă recomandăm să aspirați întreaga suprafață cu aspiratoare adecvate cu perii rotative, cel puțin o dată pe săptămână. Numai așa se poate îndepărta murdăria fixată în profunzime, iar suprafața mochetei se întreține mai ușor.

## Îndepărtarea petelor

Cele patru reguli de bază ale îndepărtării petelor

1. Nu lăsați să se usuce petele proaspete, ci curățați-le imediat. Cu cât se trece mai repede la curățarea petei, cu atât ea se curăță mai ușor.
2. Pata se curăță temeinic dinspre exterior înspre interior, pentru a evita extinderea ei și mănjirea.
3. Niciodată nu frecați insistent când îndepărtați petele, suprafața capătă prin frecare un aspect scămoșat și inestetic.
4. A se utiliza doar produse adecvate de curățare și îndepărtare a petelor. Nu utilizați produse menajere cunoscute precum: săpun neutru, detergent de vase sau de rufe, amoniac, terebentină sau diluant de vopsea. Aceste produse ar putea duce la deteriorarea suprafeței mochetei.

## Curățarea în profunzime

Se recomandă să efectuați o curățare în profunzime la fiecare 2 ani, pentru a întreține aspectul mochetei. Echipamentele adecvate pot fi închiriate de la comercianți. O metodă este curățare umedă. Înainte de curățarea umedă, pardoseala ar trebui mai întâi să fie curățată cu un aspirator. Ulterior, aspirarea materialului pulverizat se efectuează cu echipamentul închiriat de curățat mocheta, conform instrucțiunilor de utilizare.

Se pulverizează șampon pentru covoare pe pardoseală și apoi se aspiră din nou. Apoi se lasă să se usuce suficient mocheta.